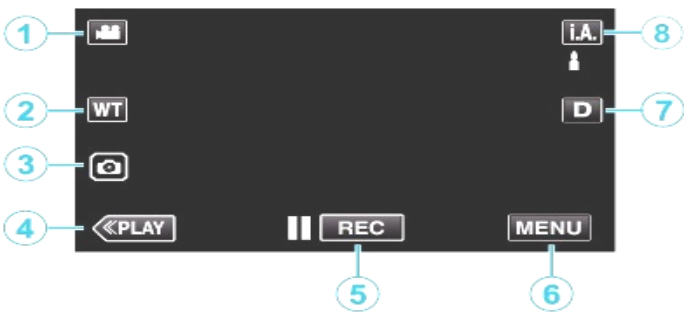




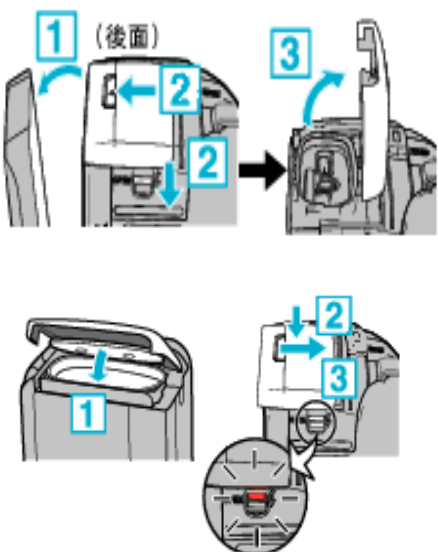


# JVC 【GZ-R300WTW】 數位攝影機簡易使用說明

影片檔案路徑：JVCCAM\_SD>PRIVATE>AVCHD>BDMV>STREAM

	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 影片和相機切換</li> <li>② 變焦(T:鏡頭拉近/W:鏡頭拉遠)</li> <li>③ 錄影時可拍照</li> <li>④ 切換至播放模式</li> <li>⑤  : 開始錄影按鈕  : 停止錄影按鈕</li> <li>⑥ 選單</li> <li>⑦ 顯示按鈕 (簡單顯示/全部顯示)</li> <li>⑧ 錄影模式按鈕 (I.A.智能自動/M.手動)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 影片相機切換模式</li> <li>② 影片擷取畫面(影片暫停時才可使用)</li> <li>③ 切換至錄影模式</li> <li>④ 返回至索引畫面</li> <li>⑤ 刪除目前的影片或照片</li> <li>⑥ 影片播放時可調整大小</li> <li>⑦ 選單</li> <li>⑧ 影片播放的操作按鈕</li> <li>⑨ 顯示按鈕(簡單顯示/全部顯示)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 靜音按鈕(螢幕變暗,按鍵音效變成靜音)</li> <li>② 資訊按鈕(檢查剩餘時間)</li> <li>③ 錄影設定選單(畫質/音量/燈光...等設定)</li> <li>④ 連接設定選單(影像/HDMI 輸出)</li> <li>⑤ 設置選單(日期/時間顯示/格式化)</li> <li>⑥ 離開選單</li> </ul>
 <p>如果端子蓋鎖的紅色標記可見，則蓋子未正確關閉。</p>	<p>傳輸檔案及充電</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 後蓋打開 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 打開 LCD 螢幕</li> <li>② 向下滑動蓋鎖，向側面滑動蓋子</li> <li>③ 慢慢提起蓋子</li> </ul> </li> <li>● 影片檔案路徑： <ul style="list-style-type: none"> <li>JVCCAM_SD&gt;PRIVATE&gt;AVCHD&gt;BDMV&gt;STREAM</li> </ul> </li> <li>● 後蓋關閉 <ul style="list-style-type: none"> <li>首先將 LCD 螢幕置於打開狀態</li> <li>① 在確保灰色防水密封吻合至端子開口時，慢慢翻下蓋子</li> <li>② 使用同樣的力將整個蓋子壓向攝影機，並牢固徹底地安上蓋子</li> <li>③ 滑動蓋子，直到發出一下喀嚓聲為止</li> </ul> </li> </ul> <p>如果蓋鎖的紅色標記可見則蓋子未正確關閉</p>