

Canon 【Power Shot SX60 HS】

*拍攝照片

	<p>1. 開啟螢幕 操作如左圖 (1)</p> <p>2. 關閉螢幕 操作如左圖 (3)</p>
	<p>3. 開啟電源鍵 (ON/OFF)</p>
	<p>4. 選擇 AUTO 模式</p>
	<p>5. 快門鍵外圍圓環可調整鏡頭遠距</p>
	<p>6. 如需要閃光燈請輕按住閃光燈兩旁向上拉起，如沒有使用或使用完畢請小心收回</p>
	<p>7. 快門鍵半按可進行對焦</p> <p>8. 要拍攝影像請完全按壓快門鍵，在快門聲音結束前保持相機穩定不動</p>

*拍攝短片









1. 按下錄影鍵，相機會發出“嗶”一聲開始拍攝
2. 如完成拍攝請再按一次錄影鍵，相機會發出“嗶嗶”兩聲




螢幕上會顯示[●記錄]並於螢幕上方顯示目前已拍攝時間

*儲存檔案(無線傳輸至手機)

1. 使用手機到 play 商店  安裝 Canon Camera Connect  →
2. 按相機上的  鍵 → 輸入略稱 (老師決定略稱完再輸入) 按確定 →
3. 點選左邊手機圖示  →
4. 開啟手機無線基地台 (wifi 分享器) →
5. 開啟 Canon Camera Connect  →
6. 開啟後手機與相機會自動連線
- 7.

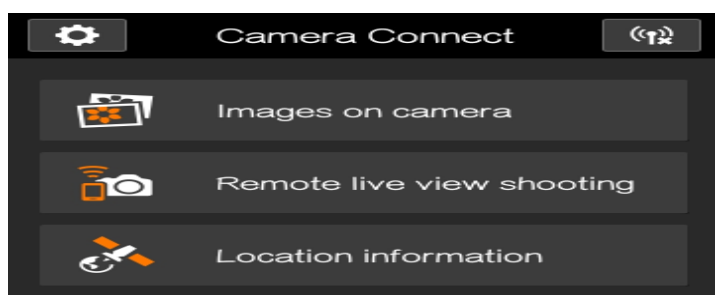

*儲存檔案(有線傳輸至電腦)

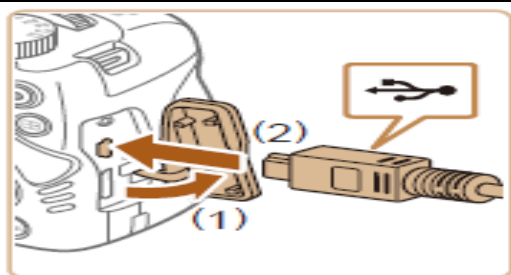

將傳輸線接至相機旁的連接孔另一端 USB 連接主機即可